

AT veltebøyle

Monteringsanvisning



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning


Anbefalt verktøy / utstyr

- Maskeringsteip
- Penn eller blyant
- Boremaskin
- 3-5 mm metallbor
- 10 mm metallbor
- 5 mm unbrakonøkkel
- 6 mm unbrakonøkkel
- 8 mm unbrakonøkkel
- 10 mm fastnøkkel
- Gjengelim
- Vaskemiddel (bremserens eller lignende som ikke skader lakk)
- Grunning
- Lakk
- Liten maling pensel
- Liten metallfil
- Smøremiddel til gjenger


AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Forbered lasteplanet

Vask og dekk til øvre kant av lasteplanet med maskeringsteip.

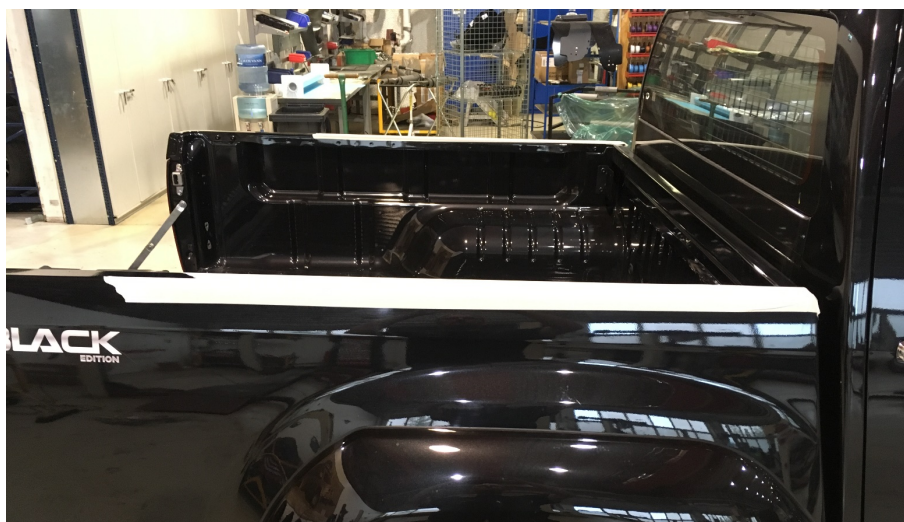


Bruk bakre kant av lasteplanet som mål og tegn strek på maskeringsteipen.

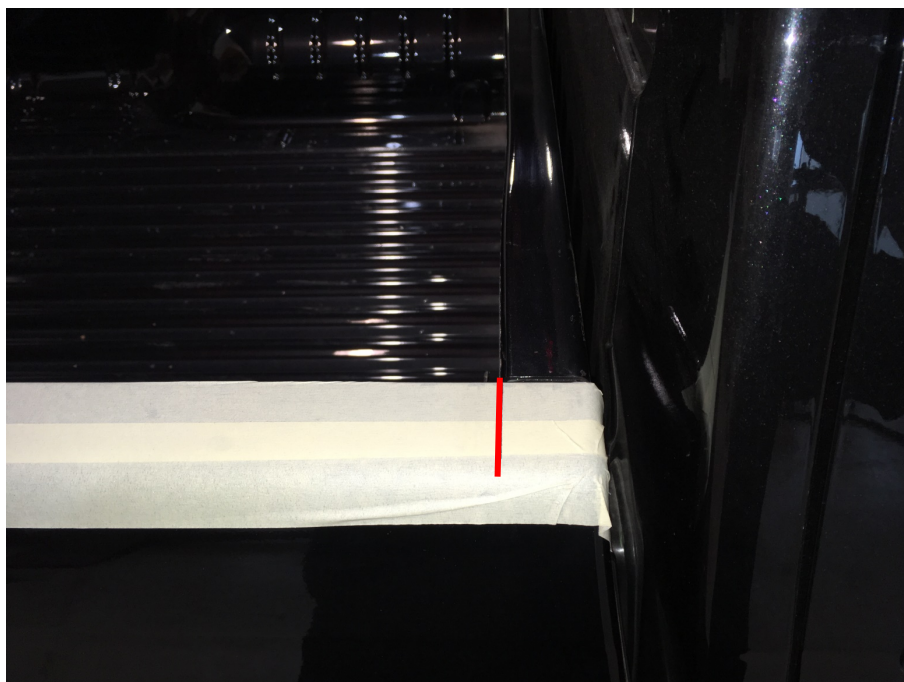


AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Bruk strek A som målepunkt for å markere for de to hullene, ihht oversikten.

Bilmerke:	Fra A til B	Fra B til C
Toyota Hilux 2016 –	70 mm	805 mm
Toyota Hilux – 2015	70 mm	805 mm
VW Amarok	70 mm	805 mm
Isuzu D-max	20 mm	805 mm

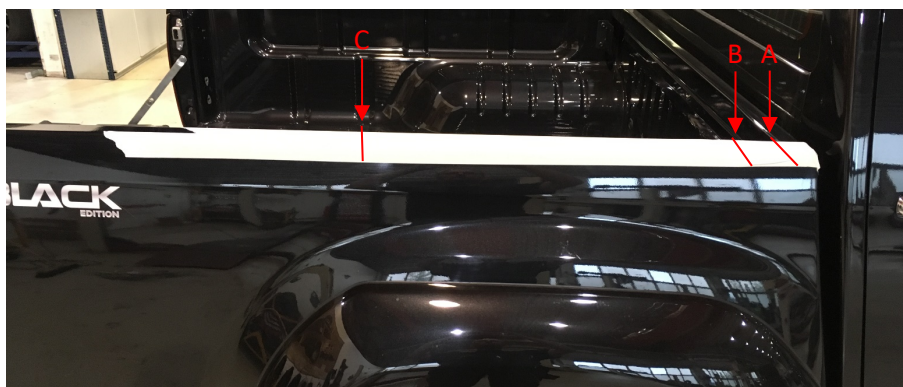

Mål og marker **22 mm** fra inn side av lasteplanet til strek B og C.

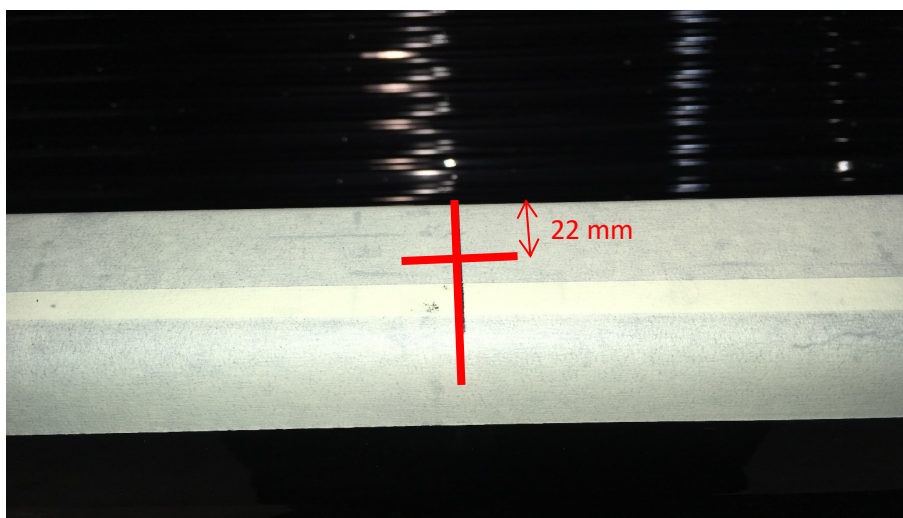

AT Veltebøyle - Monteringsanvisning


Bor totalt 4 hull i lasteplanet. Bruk liten bor i begynnelsen, og gjenta med 10 mm bor. Bruk skarp bor. Ikke trykk hardt på boren for å unngå å lage bulk i lasteplanet.

OBS! Lasteplanet på fleste pickuper er laget av to lag med metall. Du må gjennom begge.

Gjerne bruk rør av plastikk eller gummi som beskyttelse på boret for å unngå å lage bulk i planet når du borer.



Bruk fil for å fjerne spon og skarpe kanter etter boring.

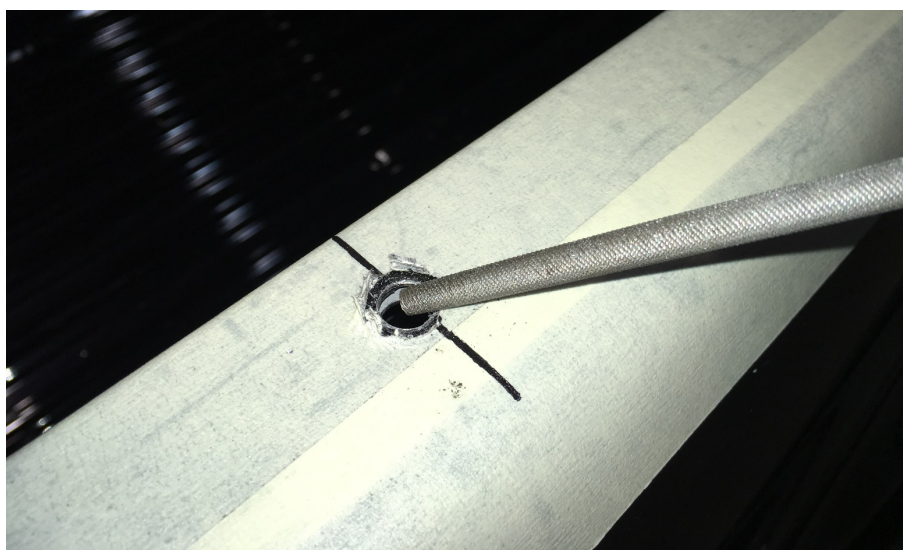

AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Bruk trykkluft og blås bort alt av metallspon. Fjern maskeringsteipen og vask rene metallflater med vaskemiddel som ikke ødelegger lakk.




Påfør grunning og lakk på alle metallflater. Husk å få maling på begge to, øvre og nedre lag. Husk å la grunningen tørke i forhold til produsentens anbefaling før du påfører maling.




AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Oversiktsbilde

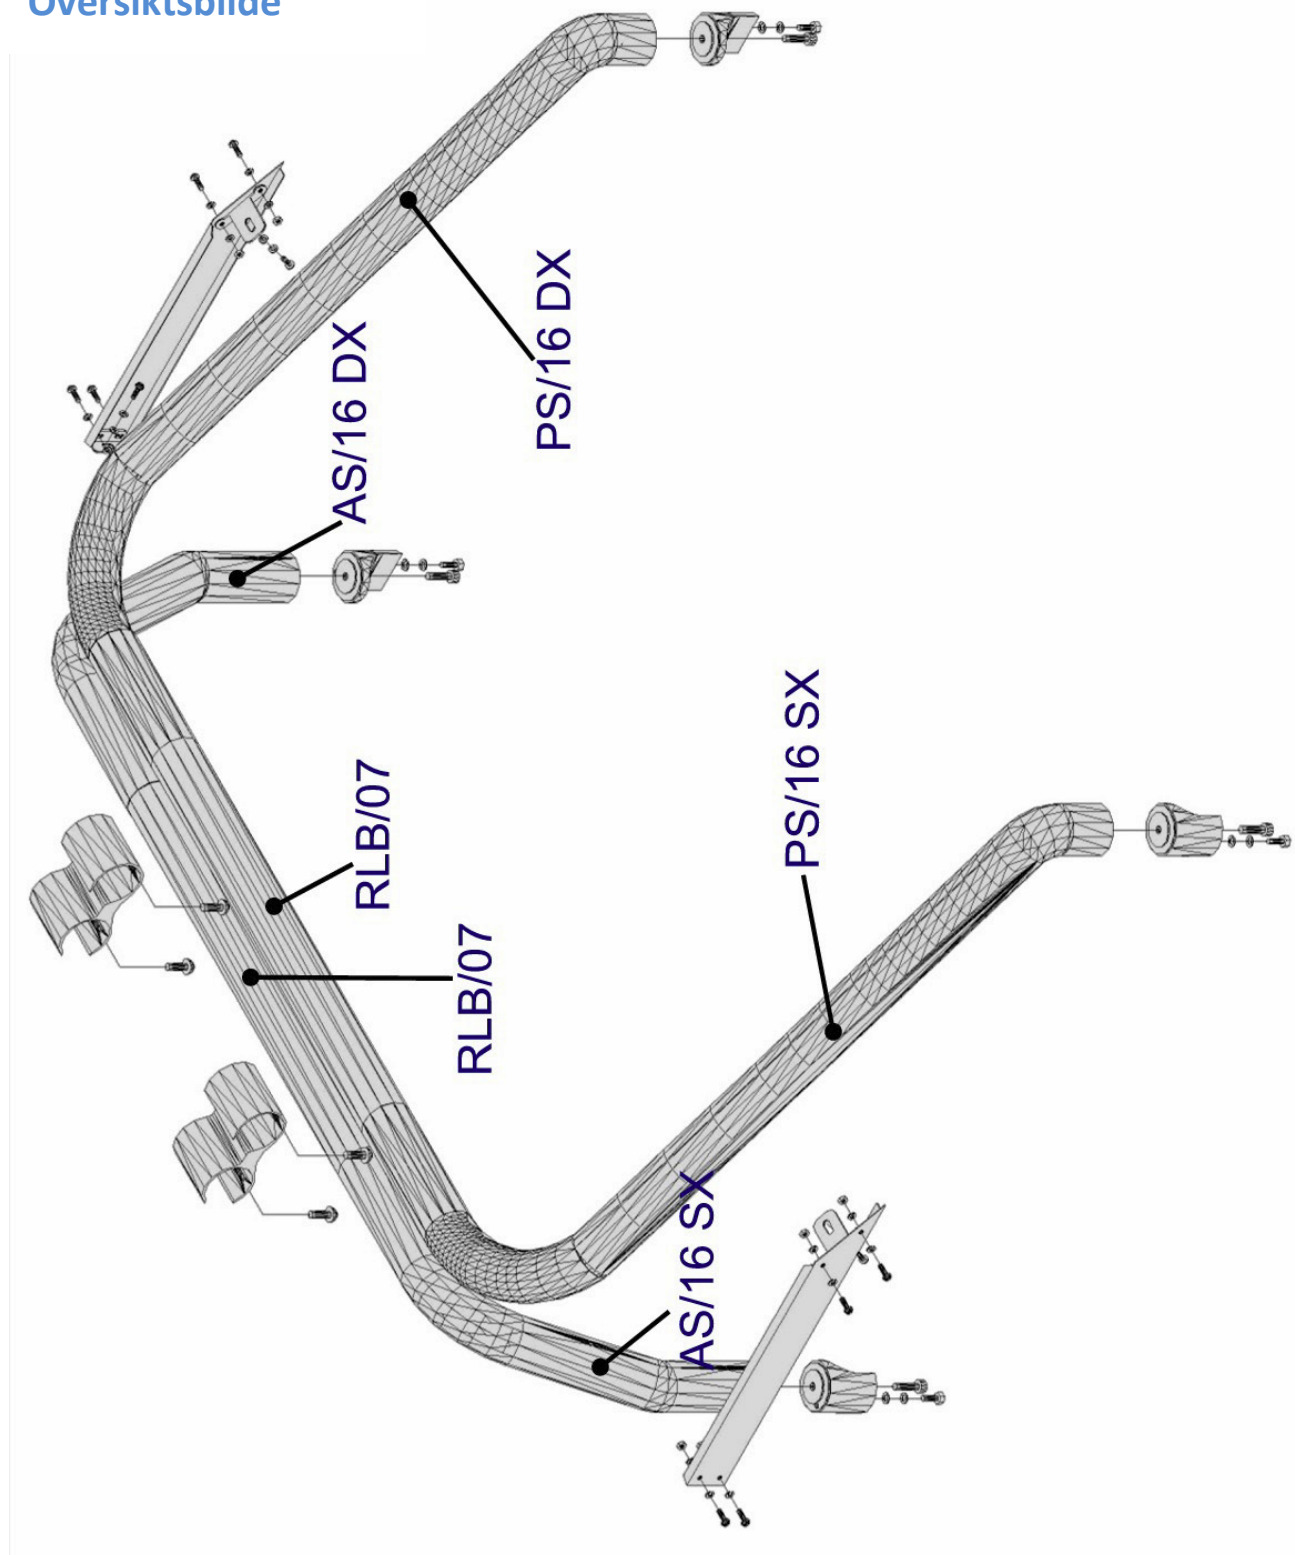





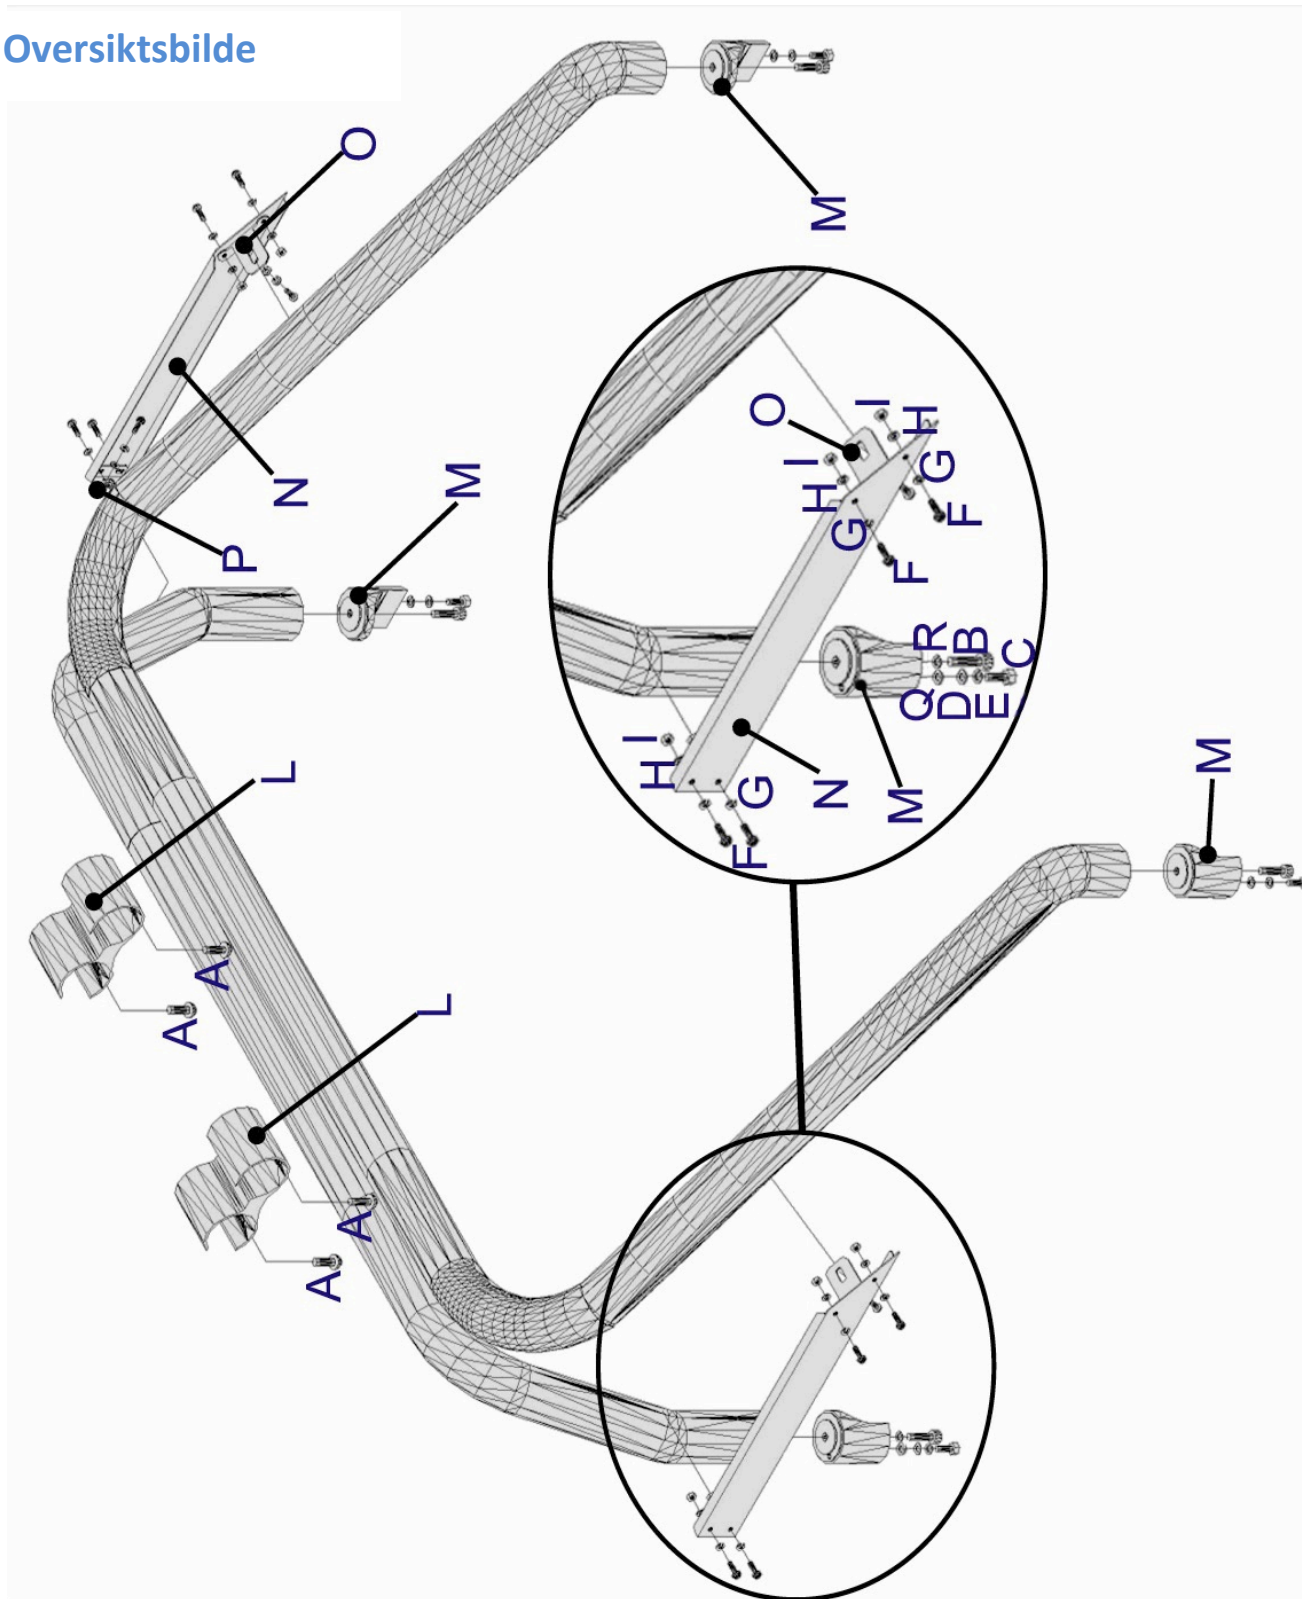


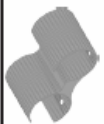





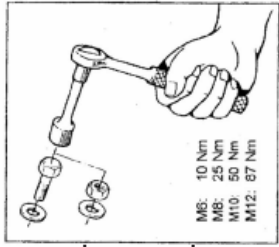
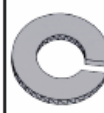


AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Oversiktsbilde



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces						
A	 TBCEI 10X25 x 8	 TCEI 10X25 x 4	 TCEI 8X25 x 4	 D Ø 8 x 4	 E Ø 8 x 4	
F	 TBCEI 6X20 x 12	 BIG Ø 6 GRANDI GRAND x 12	 H Ø 6 x 12	 I M 6 x 8	 L RLB Ø 76 x 2	
M	 BOC RLAT x 4	 RLAT/1 x 2	 O RLAT/B x 2	 P RLAT/A x 2	 Q Ø 8 PLASTIC PLASTICA PLASTIQUE x 4	
R	 Ø 10 x 4					


AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Sett sammen veltebøylen

1. 1 stk. RLB/07 1
2. 1 stk. AS/16 SX
3. 1 stk. AS/16 DX
4. 2 stk. A
5. 2 stk. Bolter A

Rør RLB/07 sklir inn i rør AS/16 SX og AS/16 DX. Klemmer A monteres rundt rørene. Boltehull skal vise ut.

Bruk smøremiddel på gjengene. Ikke stramme til noen av boltene.

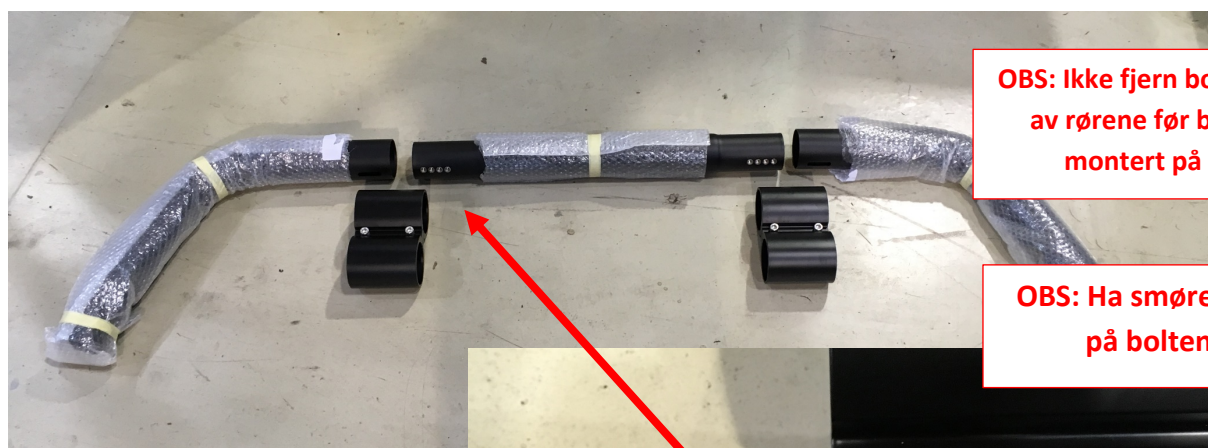


OBS: Ikke fjern bobleplasten av rørene før bøylen er montert på bilen.

OBS: Ha smøremiddel på boltene.

OBS:

Til Hilux og D-Max skal nest ytterste gjengede hull brukes.

Til VW Amarok skal det ytterste hullet brukes.

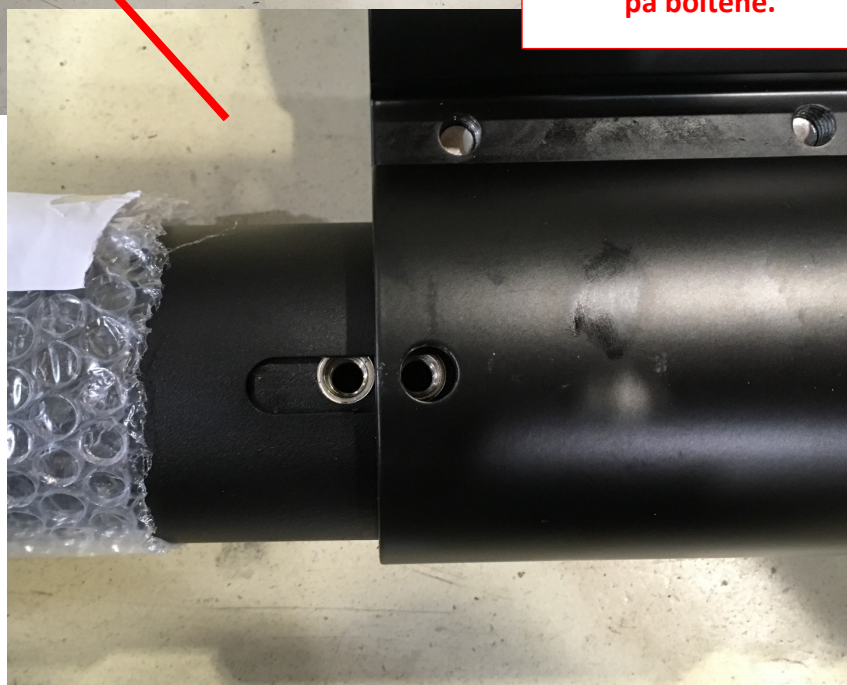

AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

1. 1 stk. RLB/07
2. 1 stk. PS/16 SX
3. 1 stk. PS/16 DX
4. 2 stk. Bolter A

Rør RLB/07 sklir inn i klemmer A og rør PS/15 SX og PS/15 DX monteres på samme måte og de andre rørene. Bruk nest ytterste gjengede hull og smøremiddel når du entrer boltene. Ikke stramme boltene til. Nå er bøylene klar for montering på bil.



OBS: Ha smøremiddel på boltene.

OBS:

Til Hilux og D-Max skal nest ytterste gjengede hull brukes.


Til VW Amarok skal det ytterste hullet brukes.



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

1. 4 stk. M
2. 4 stk. Bolter C (8x25mm)
3. 4 stk. Skiver Q (plastikk)
4. 4 stk. Skiver D
5. Gjengelim
6. Skum halvmåner

Åpne hullet i midten av skum halvmånene, fjern teipen og lim de på føttene til veltebøylen.

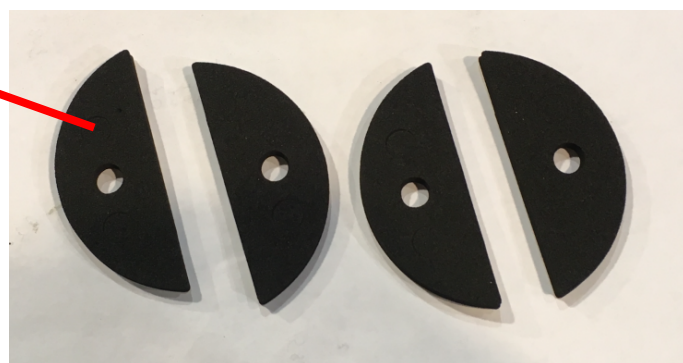

Monter alle 4 føttene på bilen. Ikke stramme de til, de må justeres når bøyla monteres.



OBS: Ha dråpe med gjengelim på boltene.


OBS: Pass på at plastskiva ligger mot karrosseriet.



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

4 stk. Bolter B (10x25)

Før gjengelimet i føttene tørker, få hjelp og løft veltebøyla på plass. Entre alle fire boltene før du strammer de til.

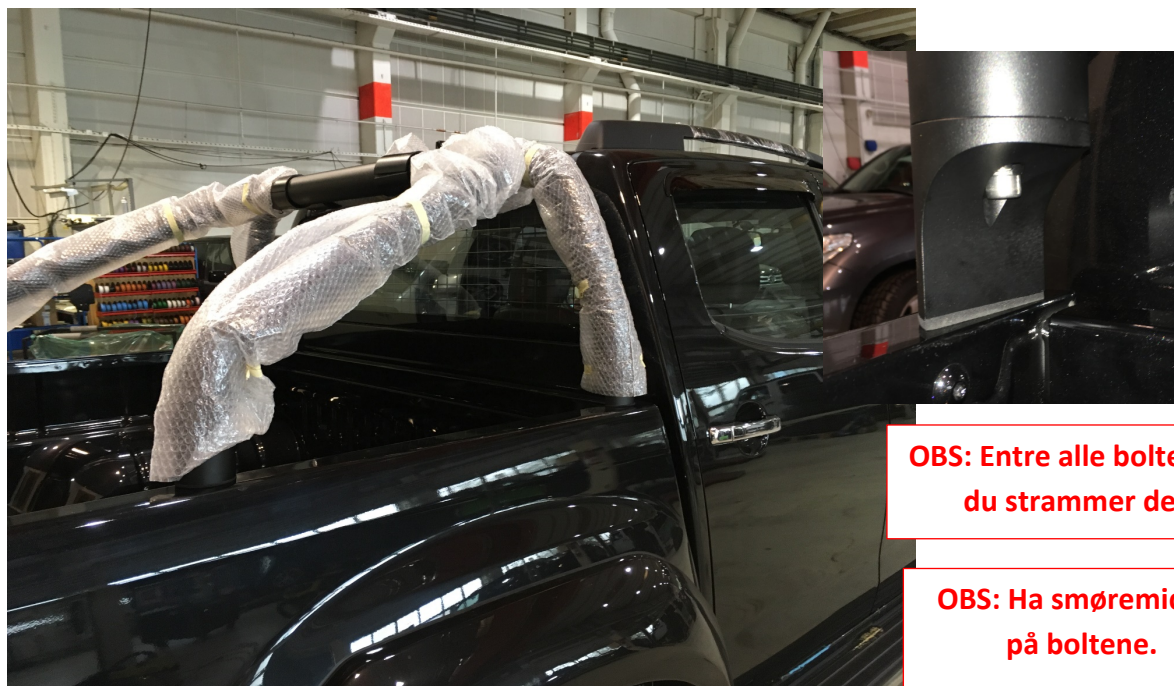

Når du strammer til boltene, pass på at de føttene ligger rett mot kanten på lasteplanet.



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Før gjengelimet tørker, stramme føttene til lasteplanet. Begynn med de to bakre føttene. Hvis du har to lag metall må du være obs på å ikke stramme for mye for å unngå å lage bulk i lasteplanet.



OBS: Stramme til disse boltene før gjengelimet tørker

OBS: Ikke stramme for hardt for å unngå bulk i planet. Gjengelimet skal holde bolten på plass.

Jeg har lyst til å prøve å finne moment på dette. Det skal jeg sjekke litt nøyere når vi monterer bøyle fra nyeste levering.


Fjern bobleplasten.



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

1. 2 stk. Plater med Arctic Trucks merker
2. 2 stk. Festebrakkett O
3. 2 stk. Festebrakkett P
4. 12 stk. Bolter F (6x20mm)
5. 12 stk. Skiver G
6. 12 stk. Skiver H
7. 8 stk. Mutter I

Monter festebrakkett P på fremre rørene og brakett O på de bakre. Ikke stramme til boltene. Monter brakett O med den lange enden opp.

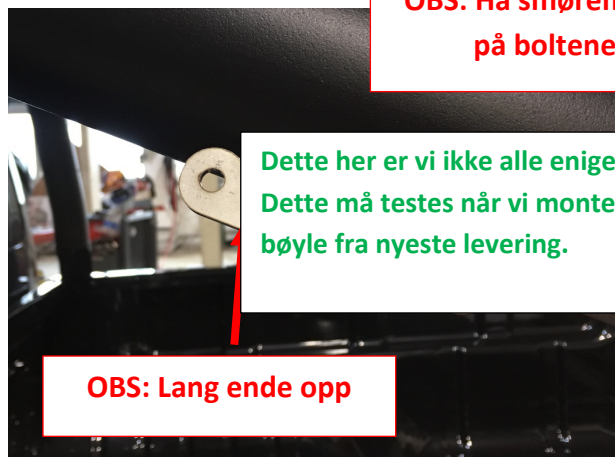

OBS: Ha smøremiddel på boltene.

Dette her er vi ikke alle enige om. Dette må testes når vi monterer bøyle fra nyeste levering.

OBS: Lang ende opp

Monter de to platene. Ikke stram til bolter før du har fått alle bolter på plass for å kunne justere vinkelen på platene.



AT Veltebøyle - Monteringsanvisning

Til slutt stram til alle 8 boltene i klemmene på toppen av veltebøyla.

