


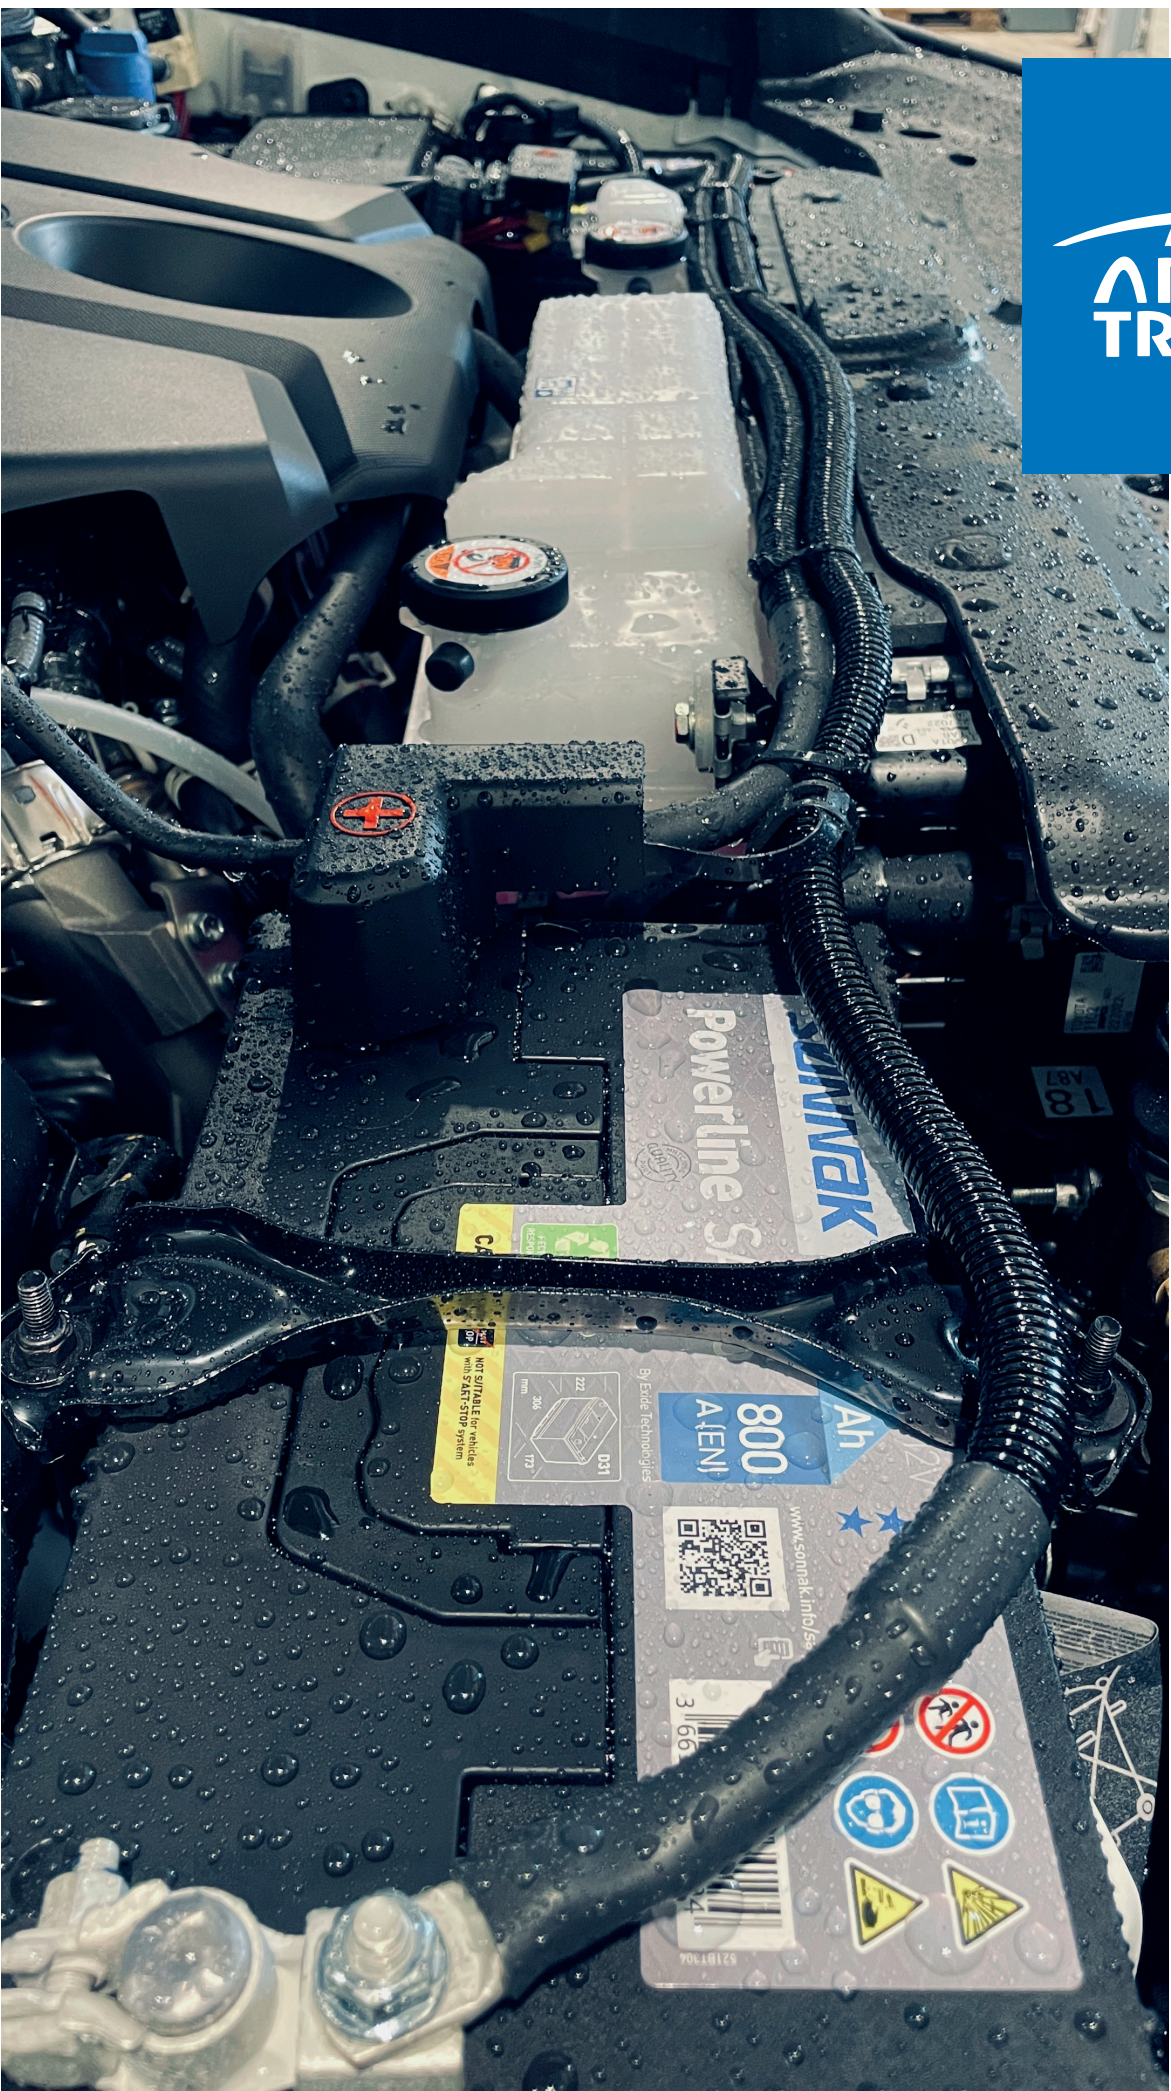

INSTALLASJONS VEILEDNING

DOBBELT BATTERI LC150

v 1.0





DELELISTE

1x positiv polsko
 1x negativ polsko
 3x M6 skruer
 6x M6 skiver
 2x M6 philips
 2x M6 muttere
 1x 6kv kabelsko
 1x M6 nedsenket skrue
 1x M6 mutter
 2x M8 mutter

1x batteriplate
 1x polisolator
 1x batteriklemme


1x sikringsholder
 1x krympestrømpe



KABLER

1x 12cm kabel
 1x 40cm kabel
 1x 90cm kabel

NB! FØR DU BEGYNNER
BEGGE BATTERIENE MÅ SETTES PÅ
LADING OG TOPPLADES HVER FOR SEG

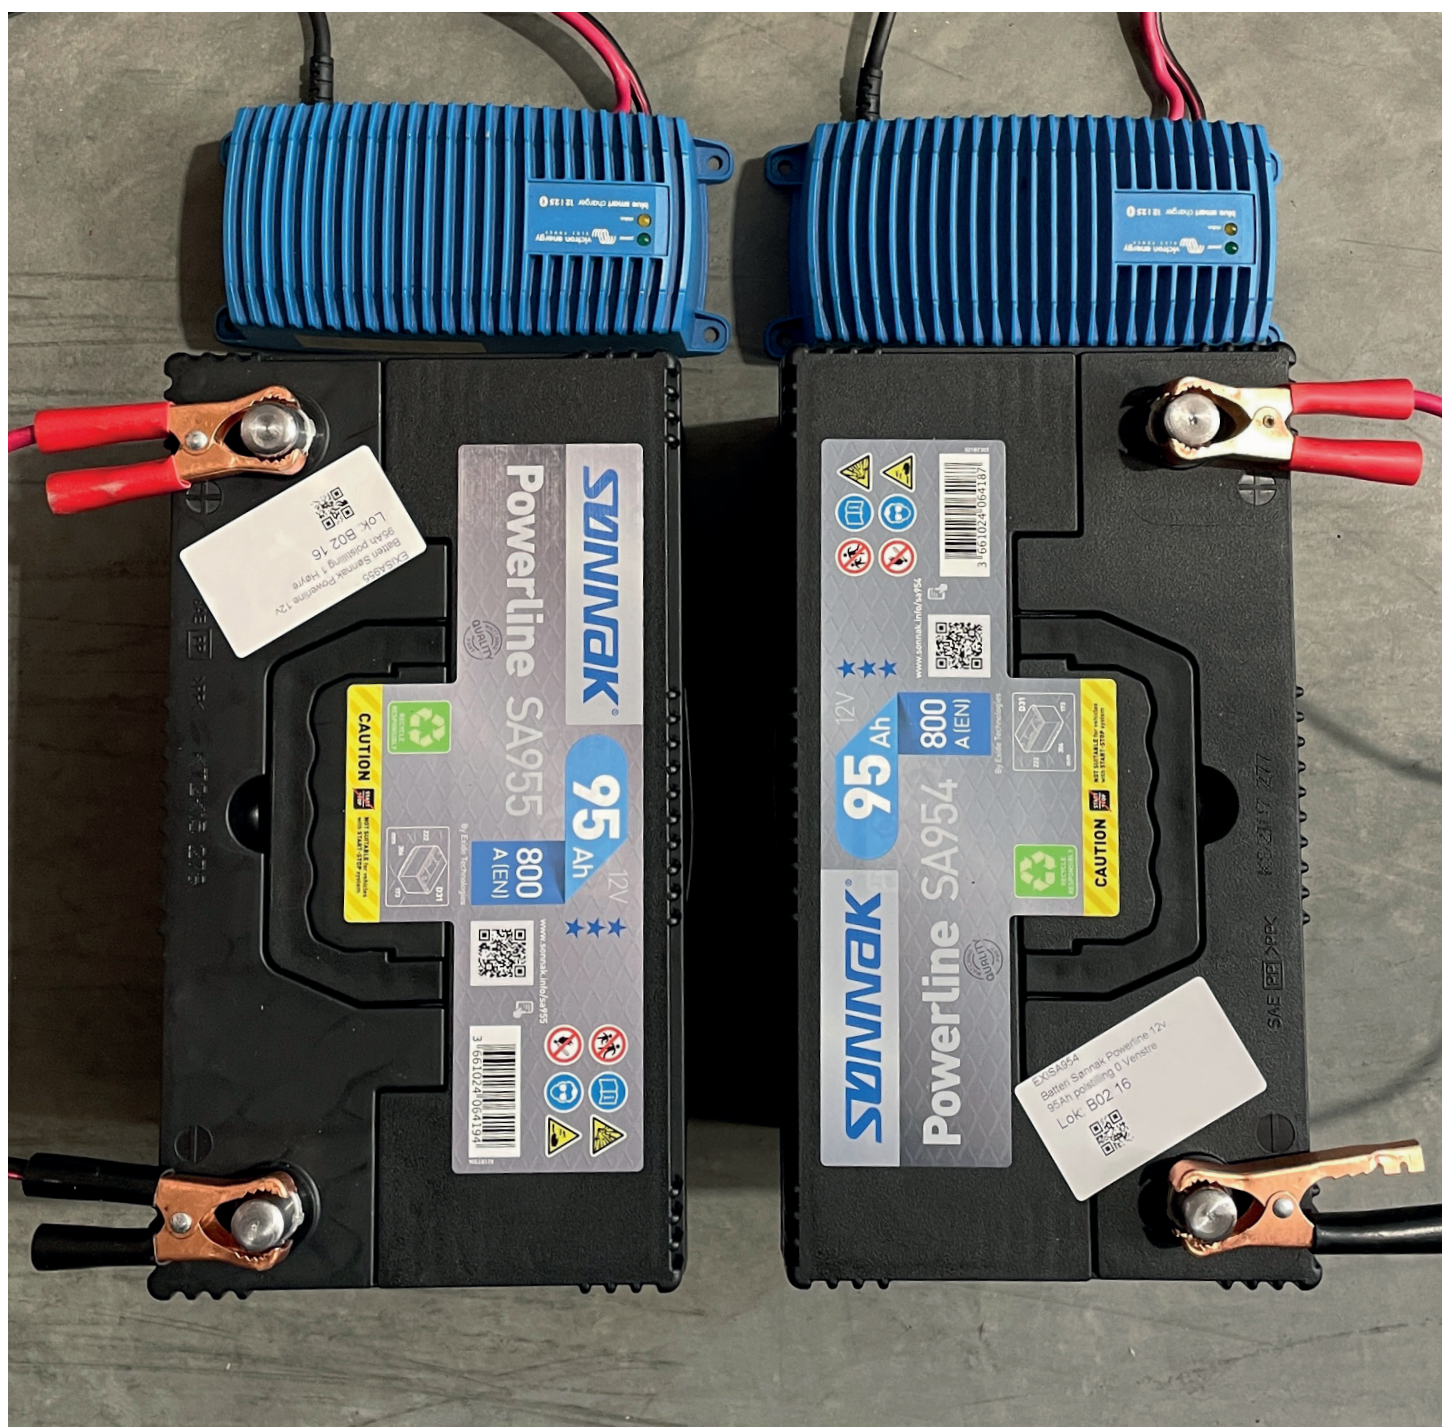




Skrut av og demonter sikringsholder og kabel over til sikringsboks plassert på andre siden av motorrommet.





Behold kun originalsikring til senere.

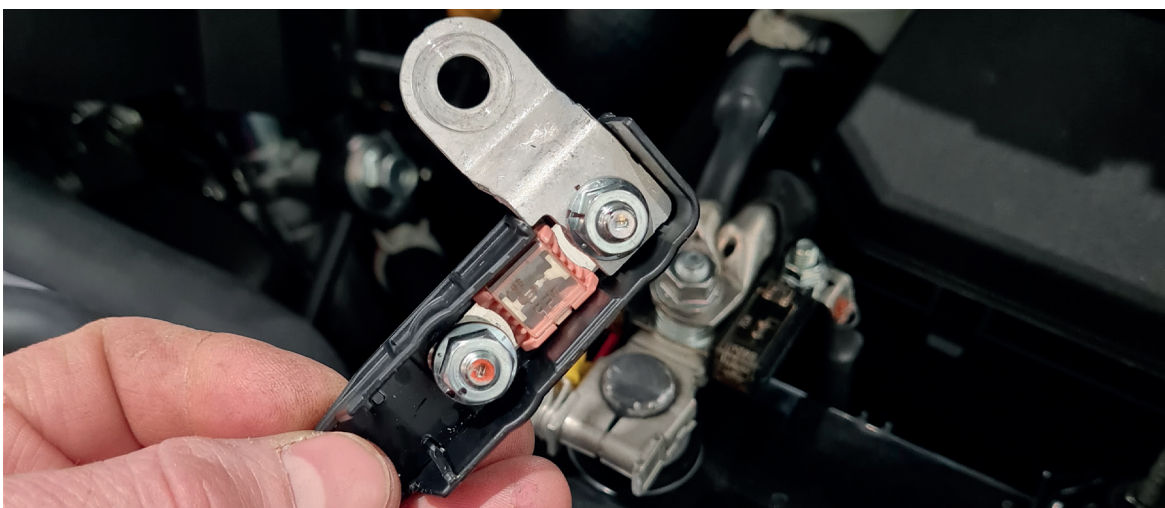


Sørg for at batteripoler på originalt batteri er avmontert og batteriet kan fjernes.



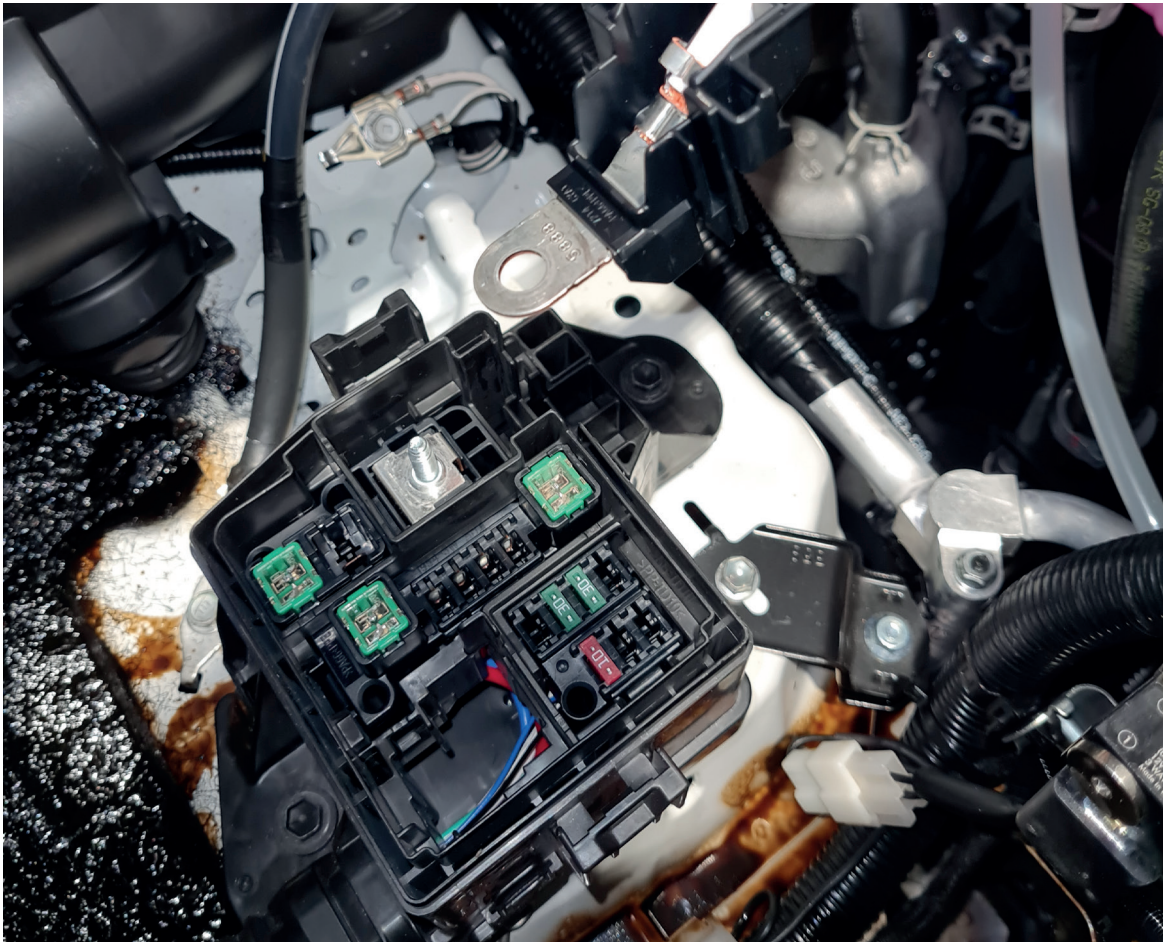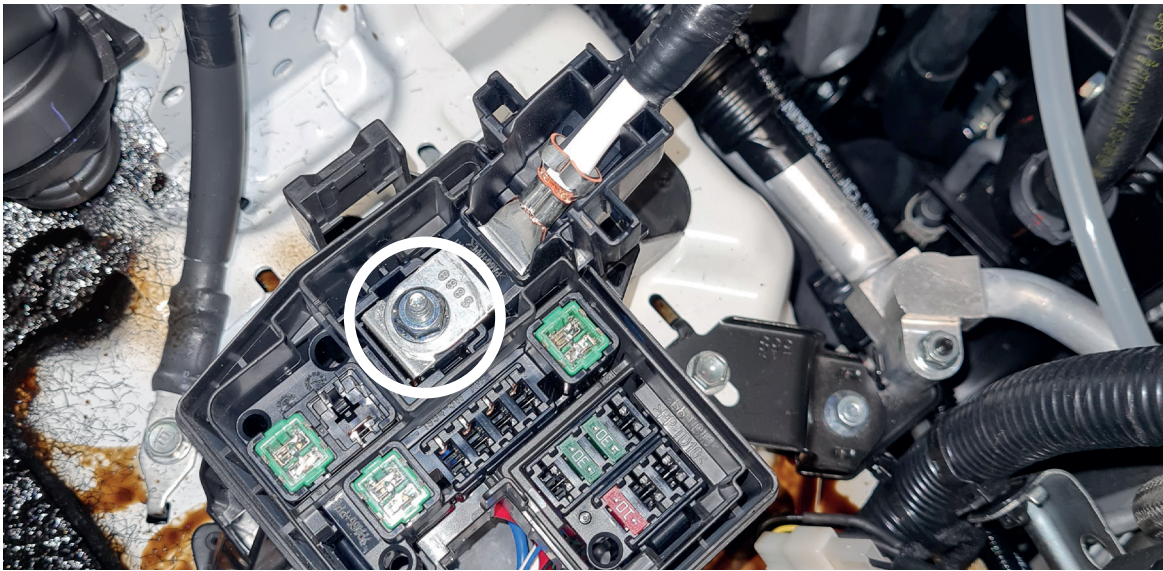

Løsne kabelsko inn i sikringsboksen med 10mm pipe.

Denne kabelen er allerede løs i andre enden og skal justeres i lengden (se neste side).

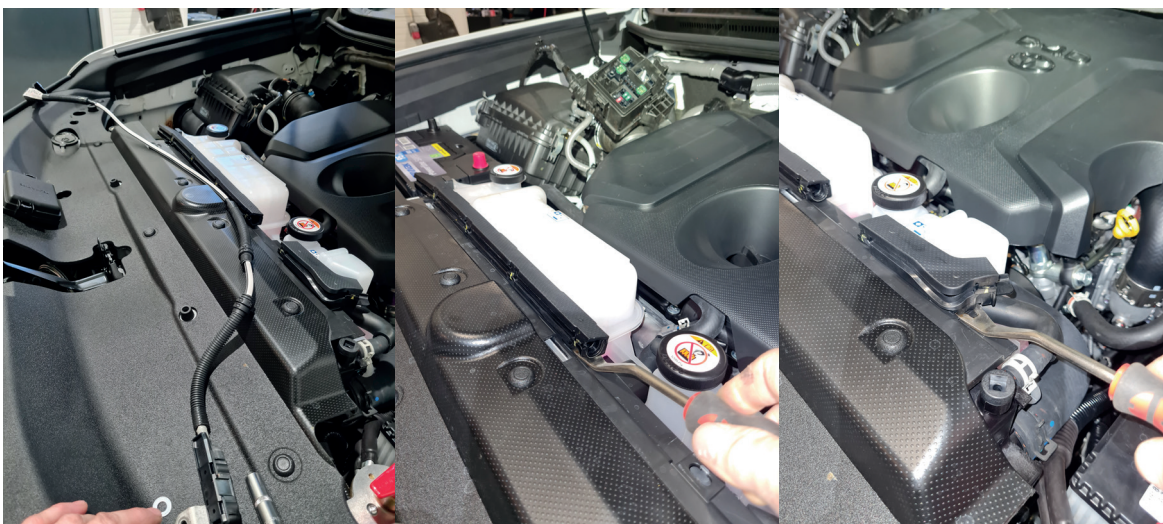


Legg kabel til side for senere bruk

Fjern de originale plastkanalene over radiator. (Kastes)



Demonter luftfilter-
boks og legg til siden.
Ledningsnettets under
skal splittes.

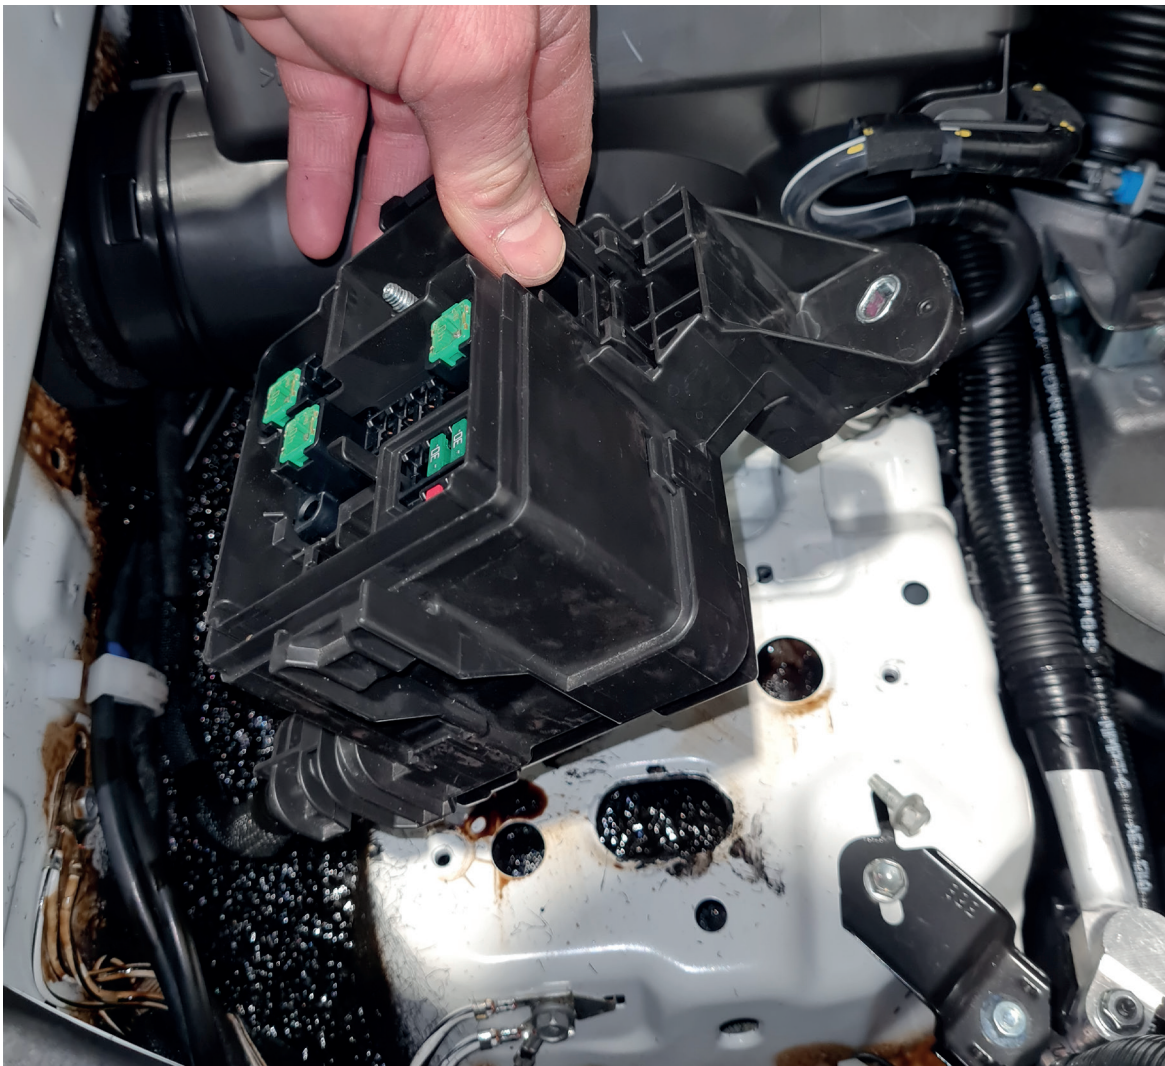

Løsne original
sikringsboks.
NB Behold begge
skruene.



Løsne og splitt ledningsnettets slik at sikringsboksen får mer rom til å flyttes på.




Splitt ledningsnettets slik at sikringsboksen får mer rom til å flyttes på.

Splittet ledningsnett tapes med tøytape eller tilsvarende.



Original
jordingskabel løsnes
og flyttes til nytt
punkt foran luftfilter
boks som vist på 3.
bildet.

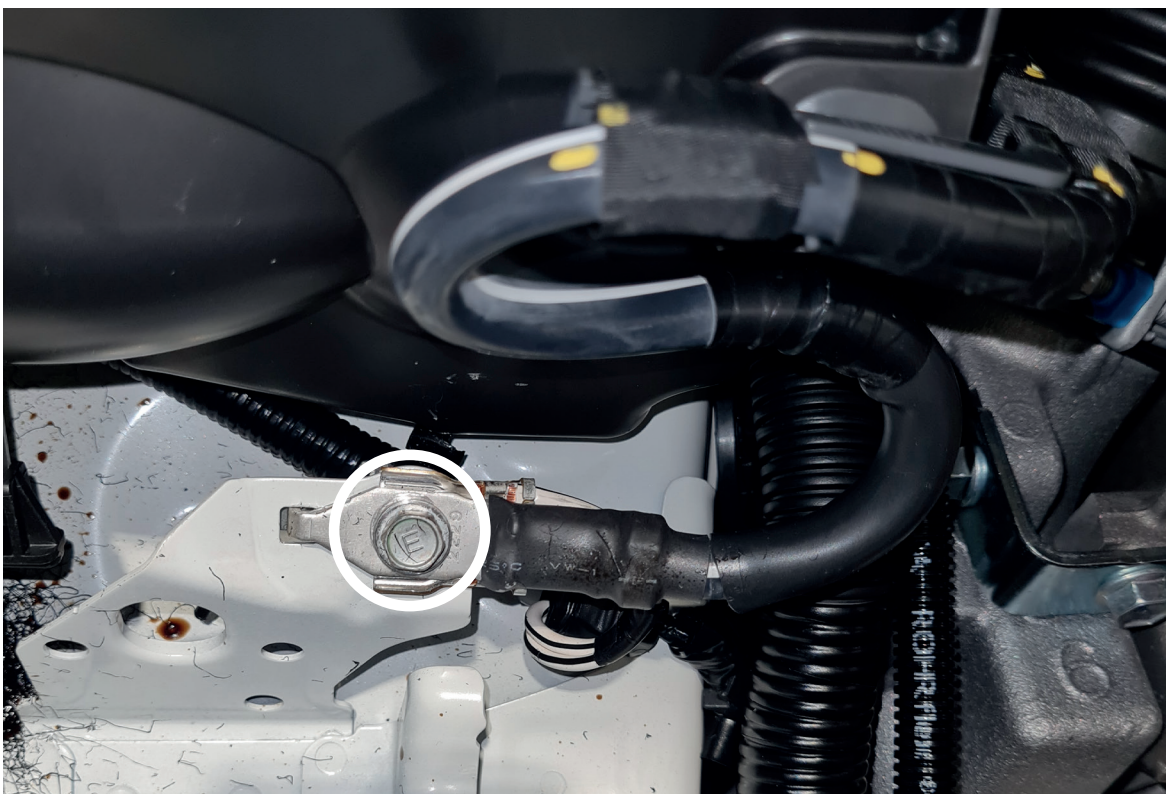

DIESELVARMER ELLER IKKE?

Siden montering av batteriløsningen er forskjellig om du har montert dieselvarmer eller ikke.

For montering uten fortsett på neste side.

For montering med, gå til siden for montering med dieselvarmer.

For montering uten dieselvarmer



Fjern to styringstapper som markert på bildet, bruk slipemaskin eller tilsvarende.




Monter to flate braketter som anvist



Ferdig plassert sikringsboks



For montering uten dieselvarmer

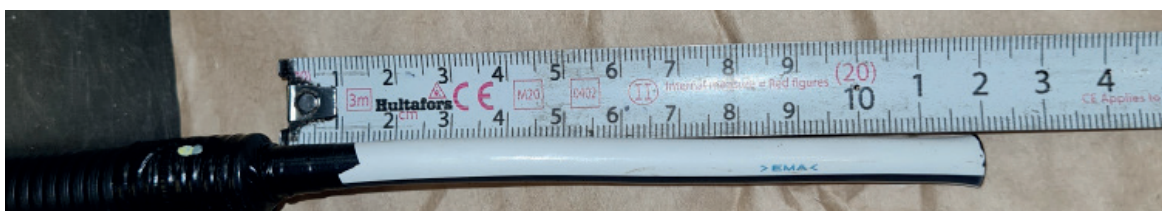


Tilpassing av
plusskabel.

Behold original K-rør
og mål 12cm fra
enden av K-rør og
klipp.



Avisoler og klem
på medfølgende
kabelsko.

Krympestrømpe kan
trekkes på til slutt.

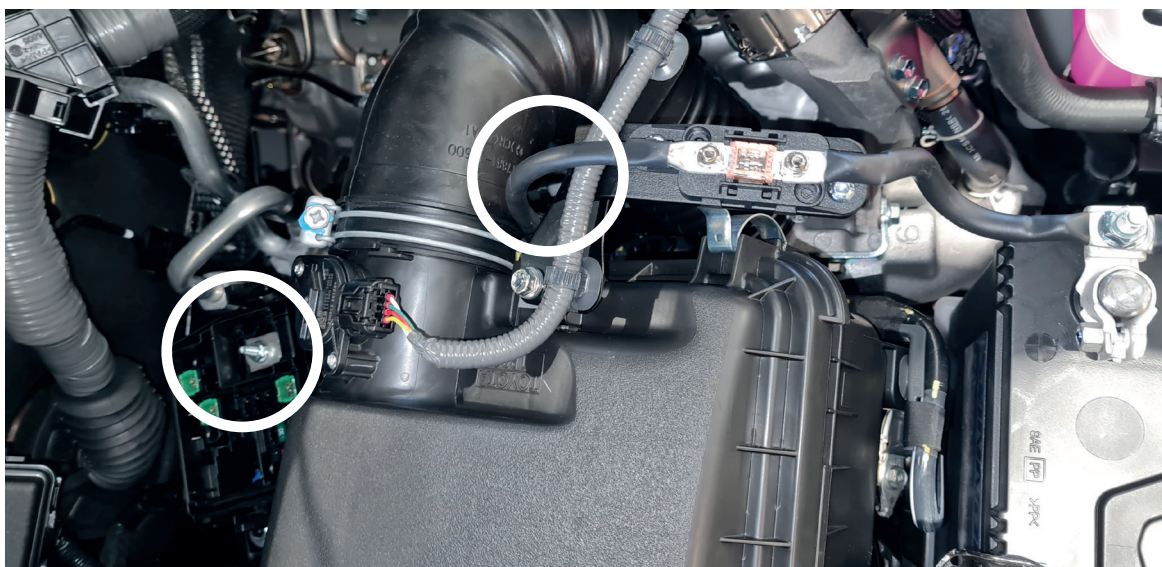

Monter kabel som
anvist på bildet,
under innsugsslange
på luftfilterboks.


For montering med dieselvarmer



For montering med dieselvarmer



x

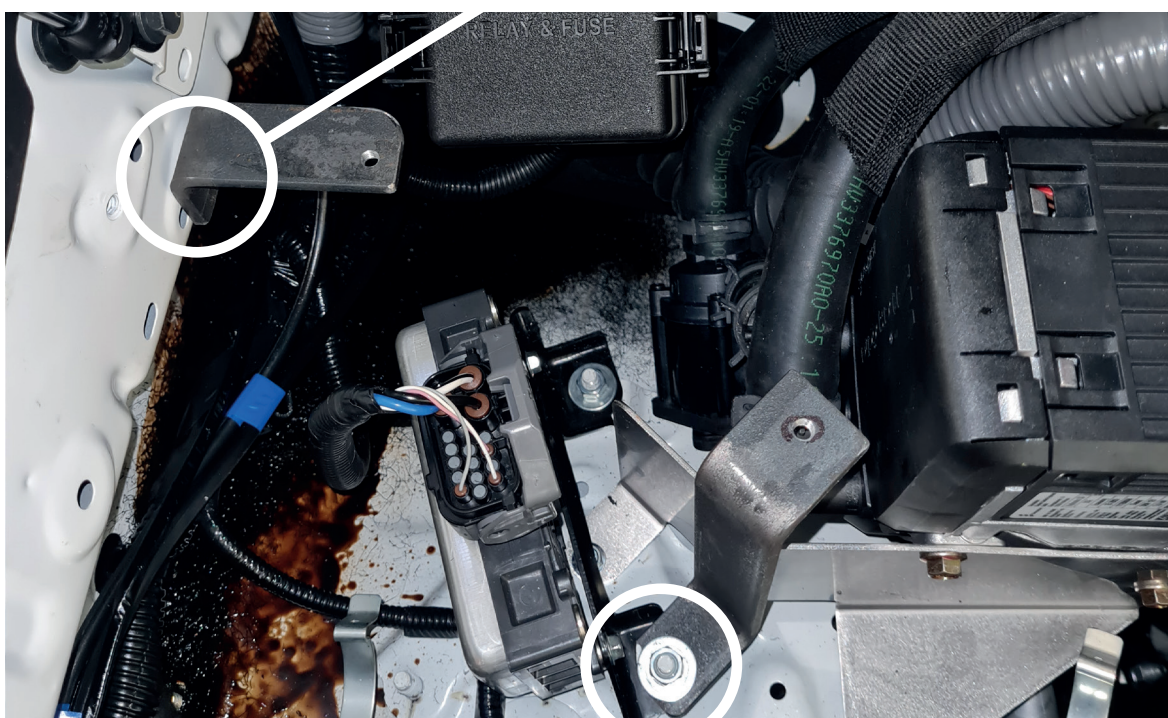


For montering med dieselvarmer

Monter sikringsboks på de nye brakettene.



For montering med dieselvarmer

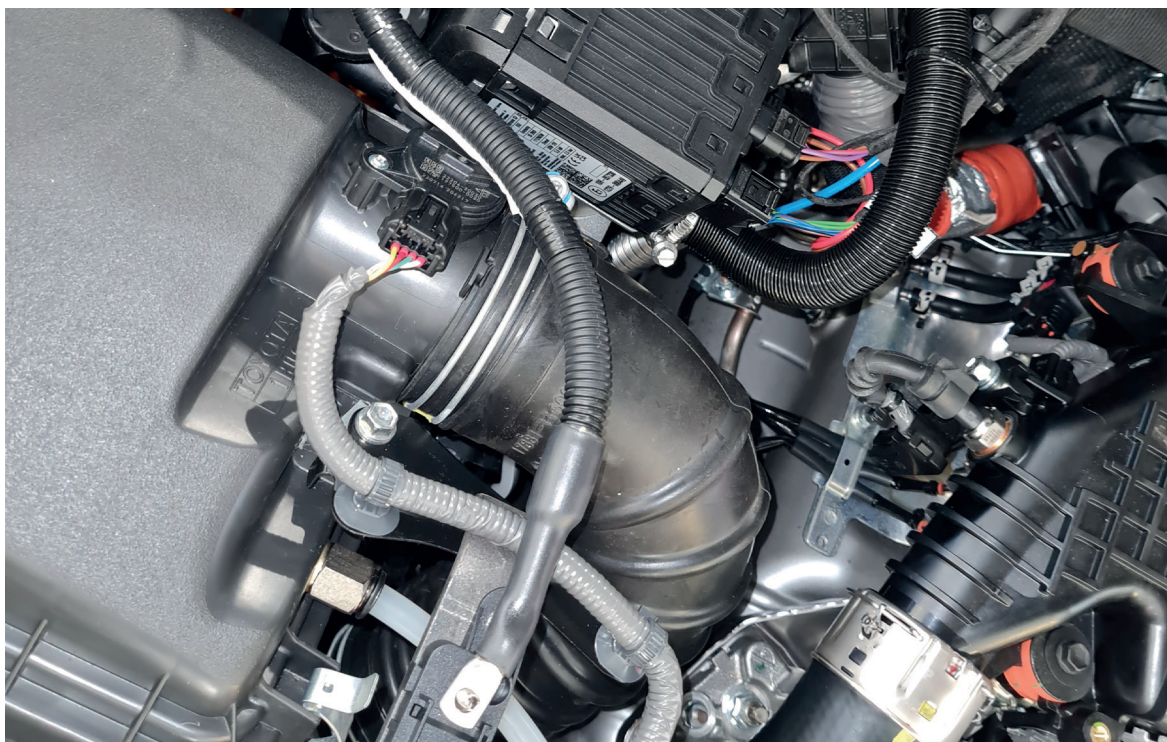


Monter original plusskabel på plass i sikringsboks og klipp ledningen 12cm etter K-rør. Denne tilpasses til korrekt lengde når sikringsholder er montert.




Monter begge
batterier, batteri
nummer 2 med
medfølgende deler.

Se komplett deleliste
på side 2

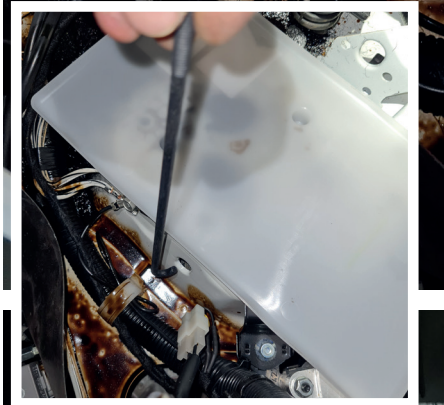




Monter braketten for sikringsholder på original plate som på bildet med medfølgende skruer.

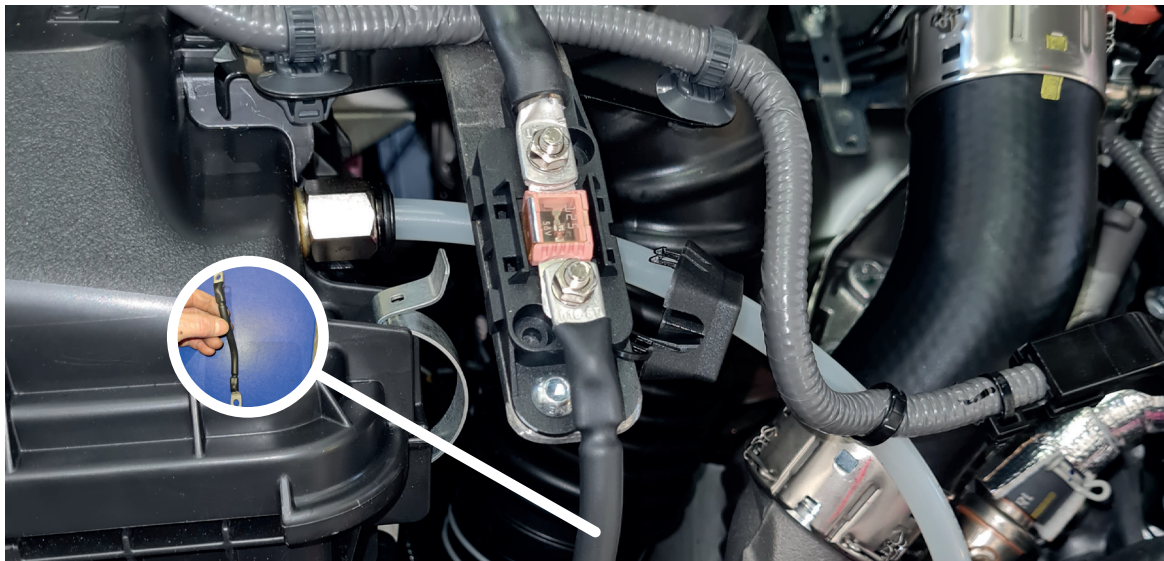


Bruk den avmonterte sikringen fra original plusskabel.

Sikringen settes på plass i ny sikringsholder sammen med kabel fra sikringsboksen og den korte ferdige kablen som medfølger i settet.

Tilpass lokk til strømkabel, monteres.

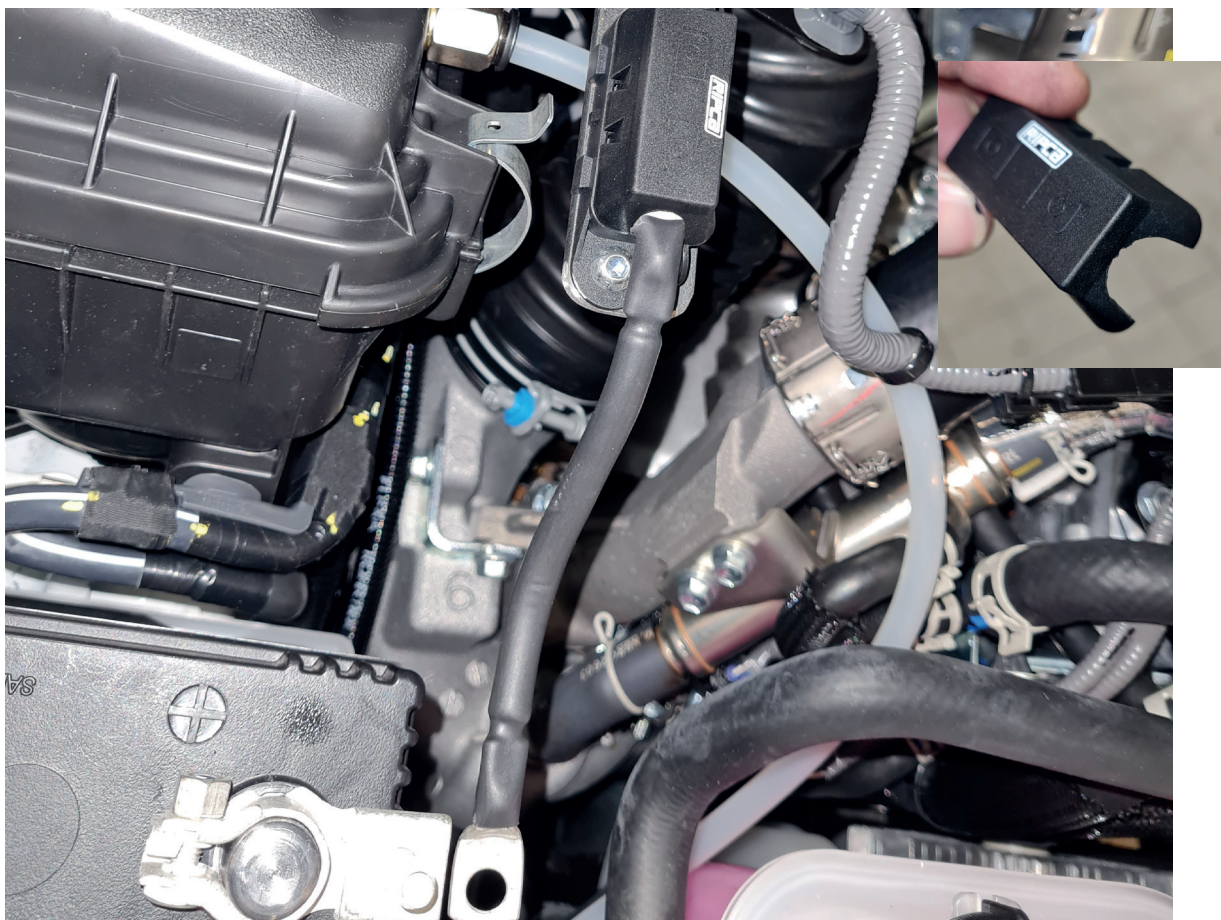

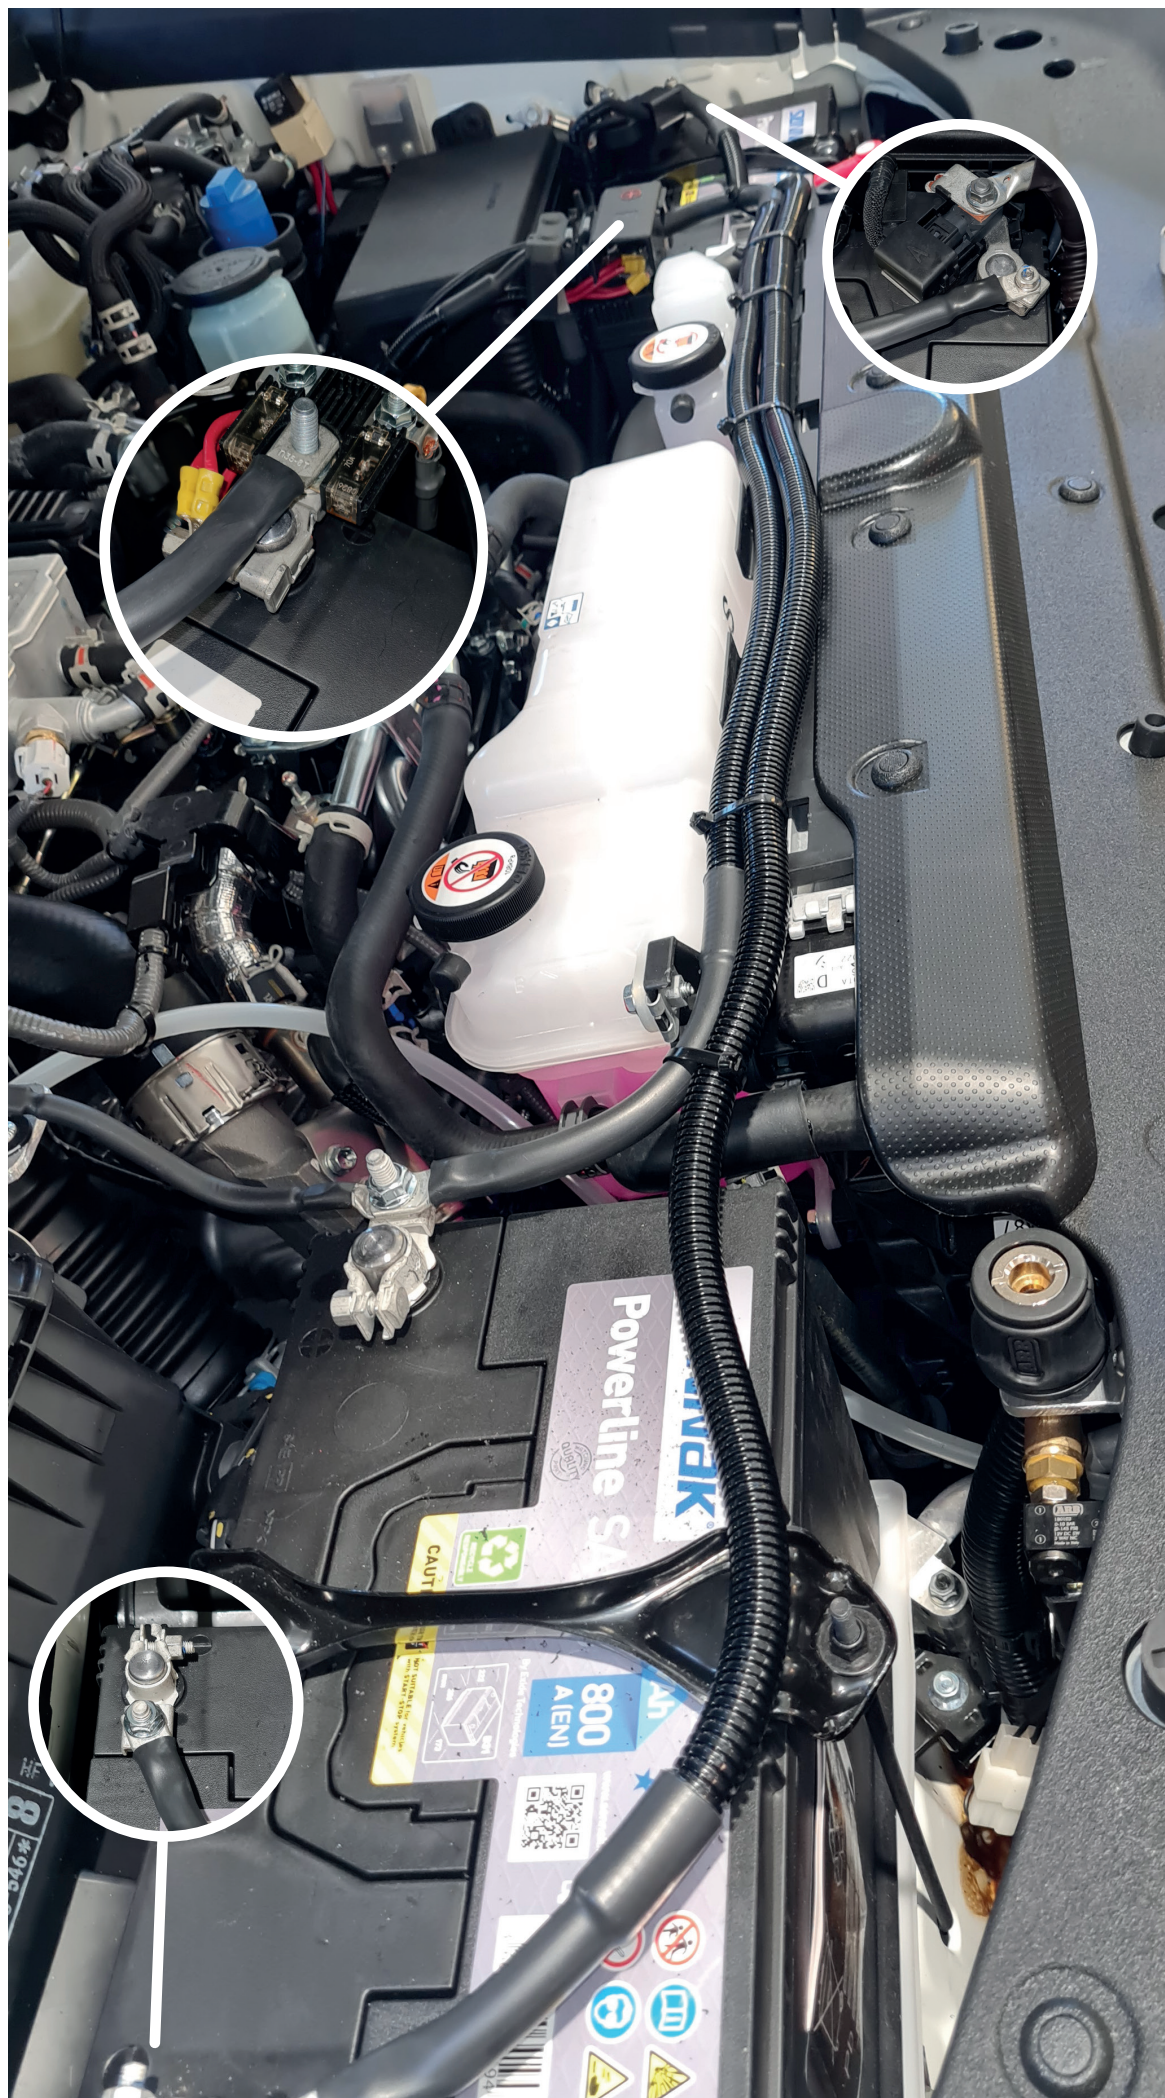

Monter alle kabler som anvist.

NB! Pass på kortslutninger, isoler gjerne endene på kablene på siden du ikke jobber med.

Fest kablene med strips i eksisterende hull etter plastkanalen som ble fjernet.



Tilpass poldekslene
på begge batterier
og monter.

